



---

## **ISTRUZIONI MONTAGGIO TIPO B05**

### **PORTA PER NICCHIA A BILICO**

La cabina doccia che avete acquistato e' composta da 1 ANTA IN CRISTALLO E 1 TRAVERSO IN ACCIAIO ORIZZONTALE, predisposta per la posa su piatto doccia AD HOC.

- 1) Prendere la dima in acciaio allegata alla cabina e posizionarla sulla parete rispettando l'allineamento perpendicolare del piatto.
- 2) Segnare il filo superiore del traverso (tubolare 40x20x2) a quota 1996 mm e il centro del foro per fissare l'angolare a muro, già riportato nella dima.
- 3) Ripetere sull'altra parete
- 4) Svitare gli angolari 20x14 dalle estremita' del traverso e fissarli al muro utilizzando i segni precedentemente fatti.
- 5) Posizionare con silicone il profilo DIGA (piatto 10x3) sul bordo esterno del piatto doccia davanti alla bussola
- 6) Prendere il cristallo porta e inserire il perno nella bussola a pavimento.
- 7) Posizionare il traverso superiore e avvitare gli angolari a muro, tutta la viteria deve stare nella parte superiore.
- 8) Regolare la chiusura e la messa in bolla agendo sulle viti nelle asole superiori del traverso.
- 9) Montare la maniglia.


Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

**RARE s.r.l.**  
*Servizio Clienti*  
*Rossella Ravazzani*  
*0331360360*

#### **DIVISIONE CABINE DOCCIA**


# Porta per nicchia a bilico Tipo B05 (ex tipo 49)

allegato alle Istruzioni di montaggio

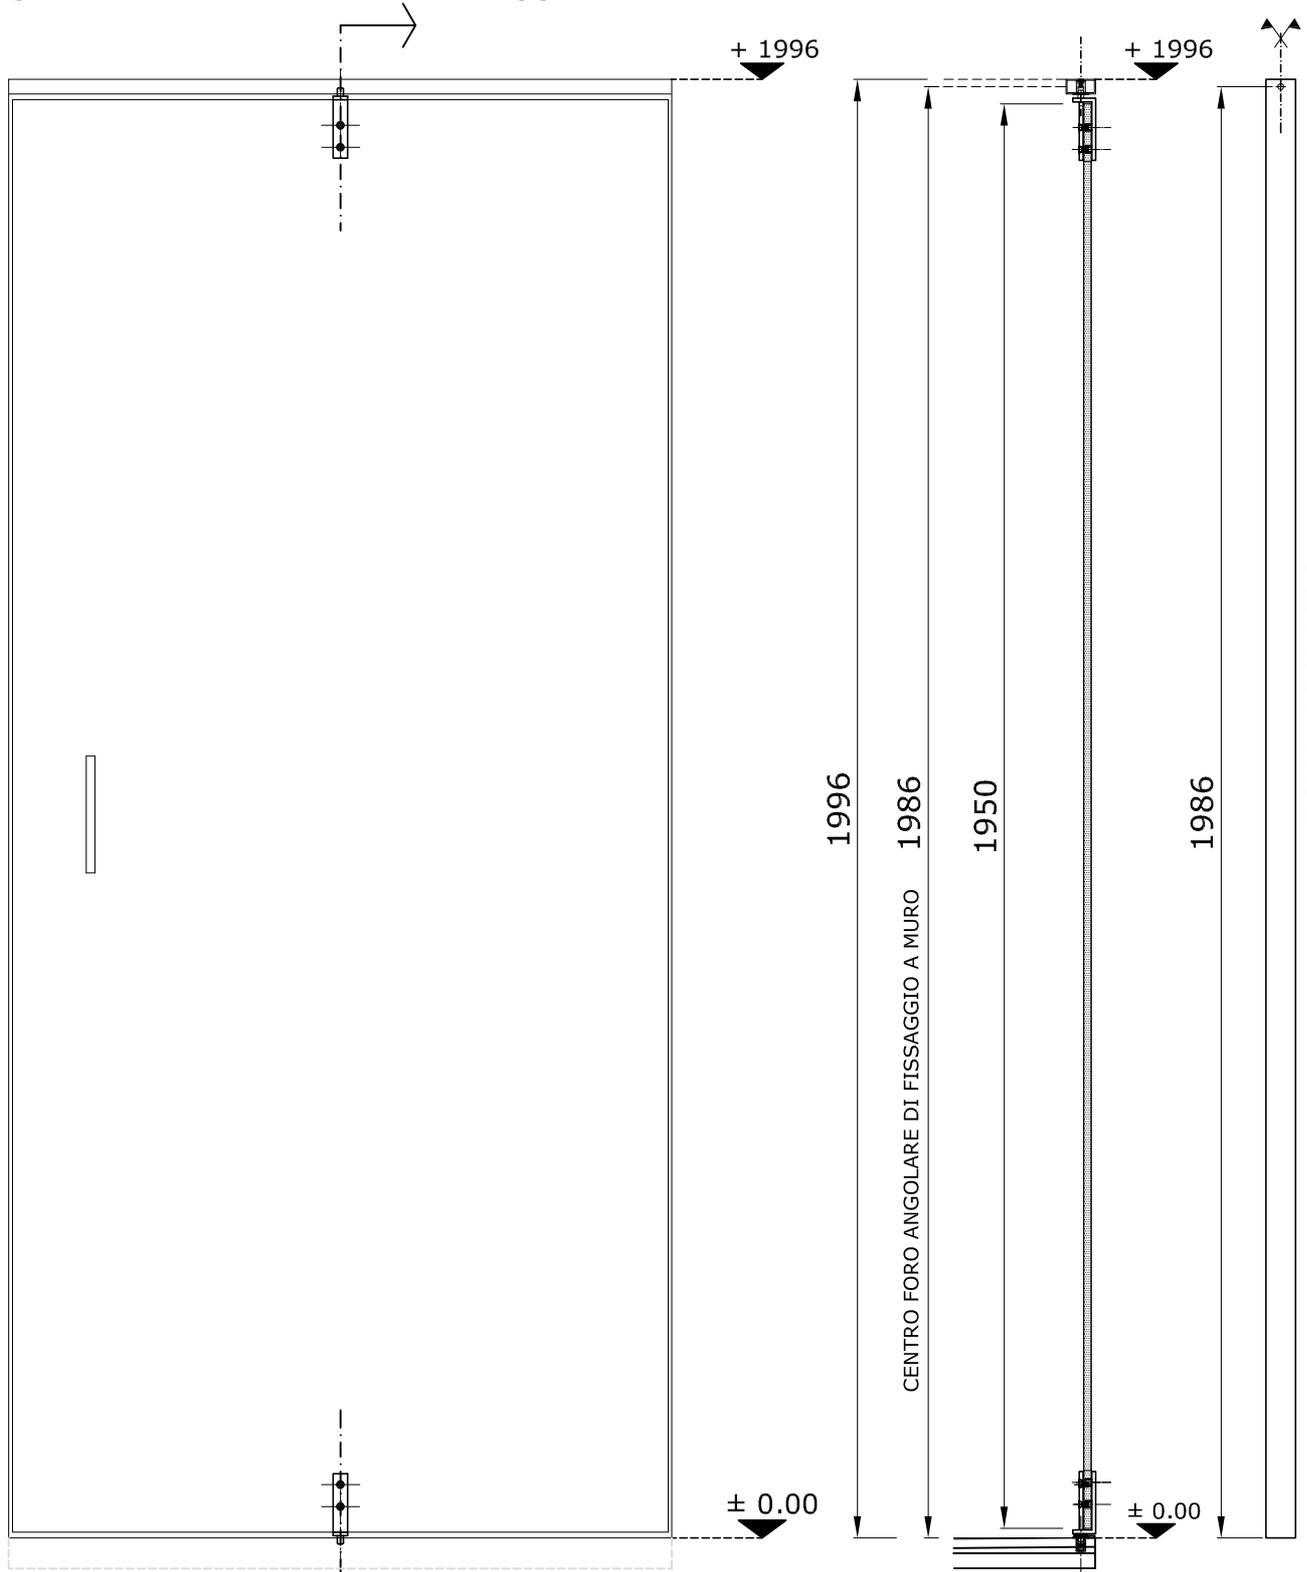

PROSPETTO

SEZIONE VERTICALE

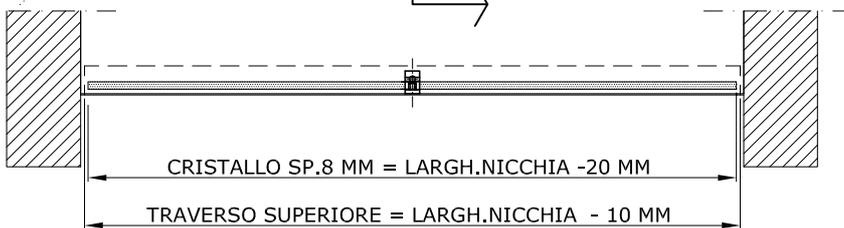


SEZIONE ORIZZONTALE

MISURE ESPRESSE IN MM

RARE Srl

# Porta per nicchia a bilico Tipo B05 (ex tipo 49)

allegato alle Istruzioni di montaggio

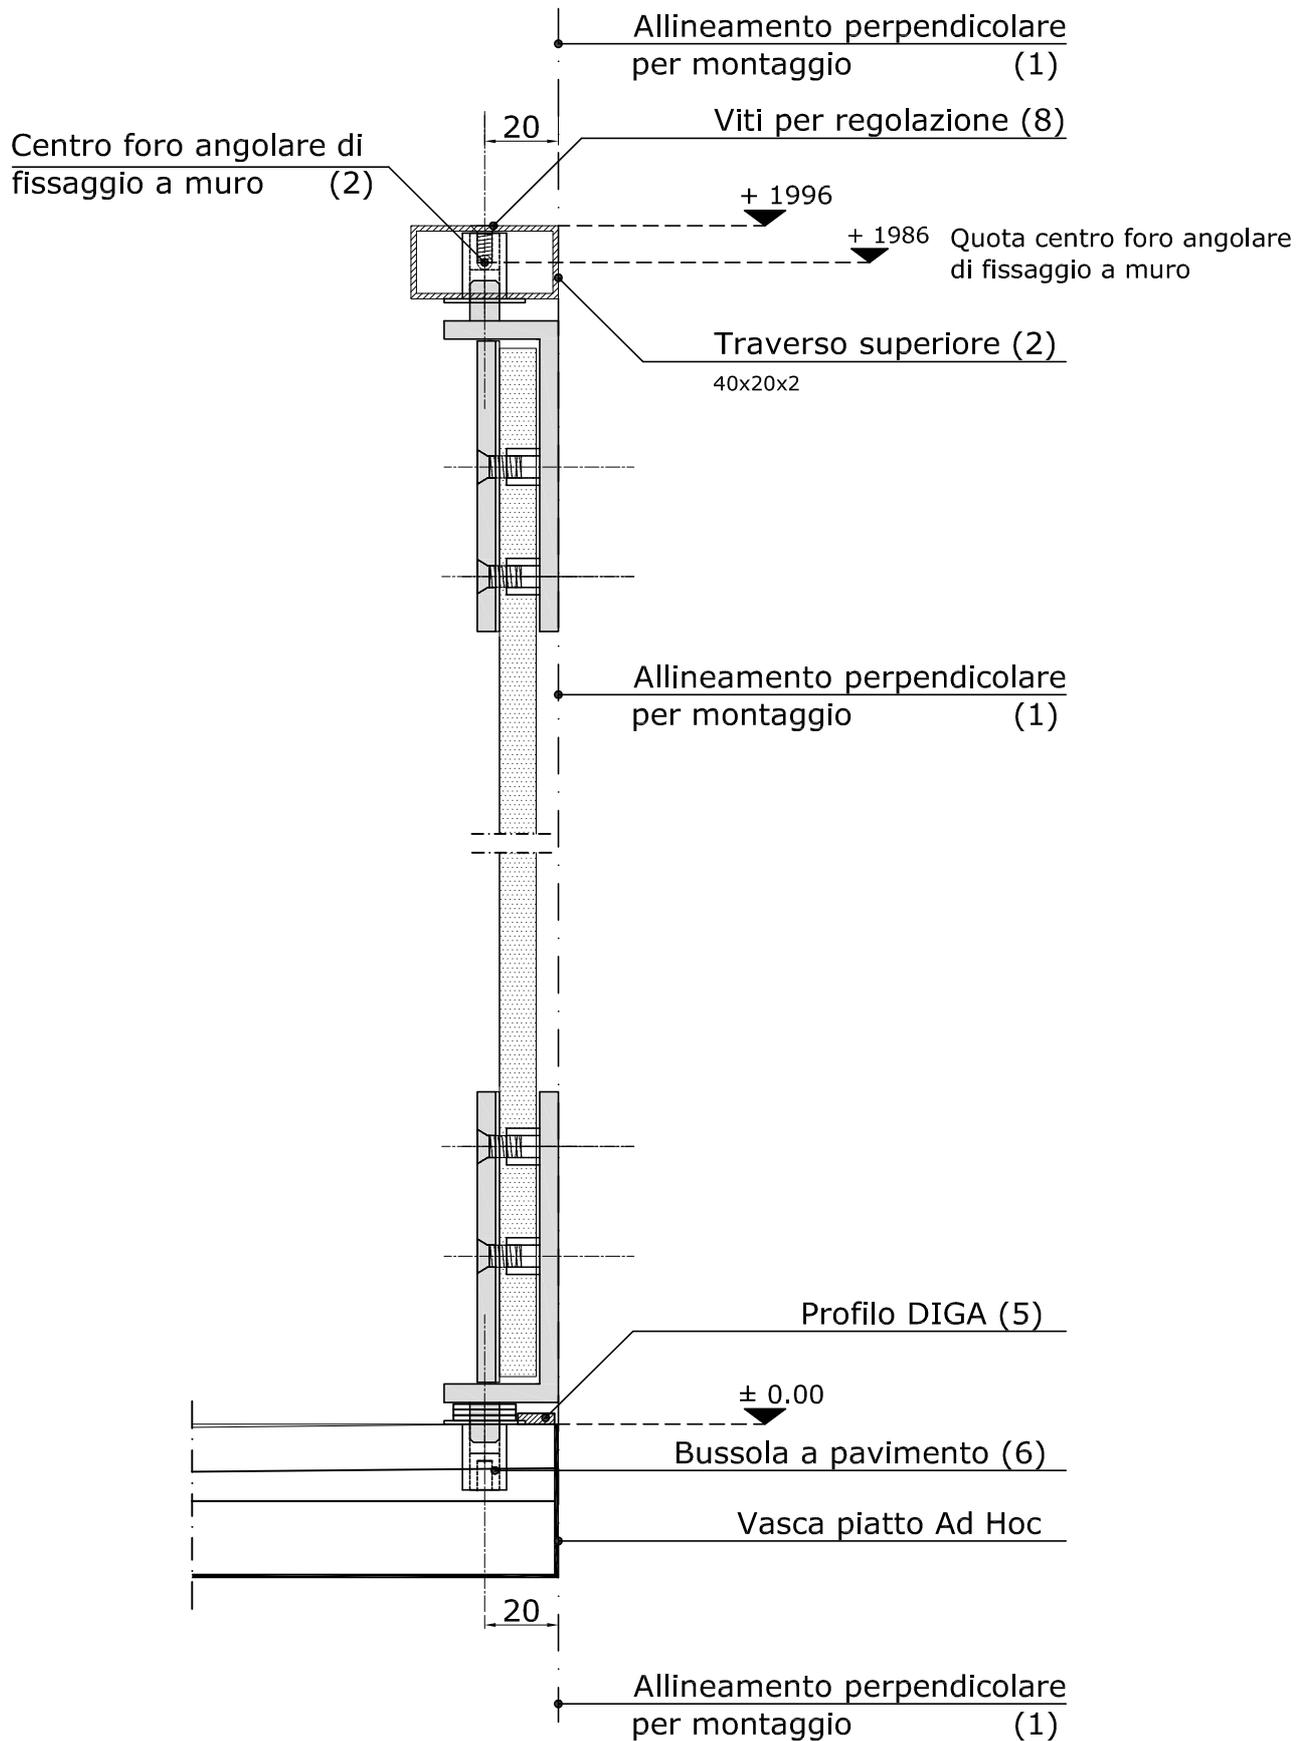

SEZIONE VERTICALE  
PARTICOLARE  
MISURE ESPRESSE IN MM

RARE Srl