



---

## **ISTRUZIONI MONTAGGIO TIPO A04**

### **CABINA CON PORTA A BILICO E LATO FISSO**

La cabina doccia che avete acquistato e' composta da 2 LATI predisposta per la posa su piatto doccia AD HOC.

- 1) Installare la parete fissa in cristallo
- 2) Prendere la dima in acciaio allegato alla cabina e posizionarla sul muro lato porta rispettando l'allineamento perpendicolare del piatto.
- 3) Segnare il filo superiore del traverso (tubolare 40x20x2) a quota 1996 mm e il centro del foro per fissare l'angolare a muro, già riportato nella dima.
- 4) Svitare l'angolare 20x14 dalle estremità del traverso e fissarlo al muro utilizzando i segni precedentemente fatti.
- 5) Posizionare con silicone il profilo DIGA (piatto 10x3) sul bordo esterno del piatto doccia davanti alla bussola
- 6) Prendere il cristallo porta e inserire il perno nella bussola a pavimento.
- 7) Posizionare il Traverso superiore e avvitare l'angolare a muro e il vitone contro il cristallo fisso
- 8) Regolare la chiusura e la messa in bolla agendo sulle viti nelle asole superiori al traverso
- 9) Posizionare con un punto di silicone la contropiastra coprivitone sull'esterno del cristallo.
- 10) Montare la maniglia




Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

**RARE s.r.l.**  
*Servizio Clienti*  
*Rossella Ravazzani*  
*0331360360*

#### **DIVISIONE CABINE DOCCIA**

# Box doccia ad angolo con porta basculante e fisso laterale Tipo A04 (tipo 32)

allegato alle Istruzioni di montaggio

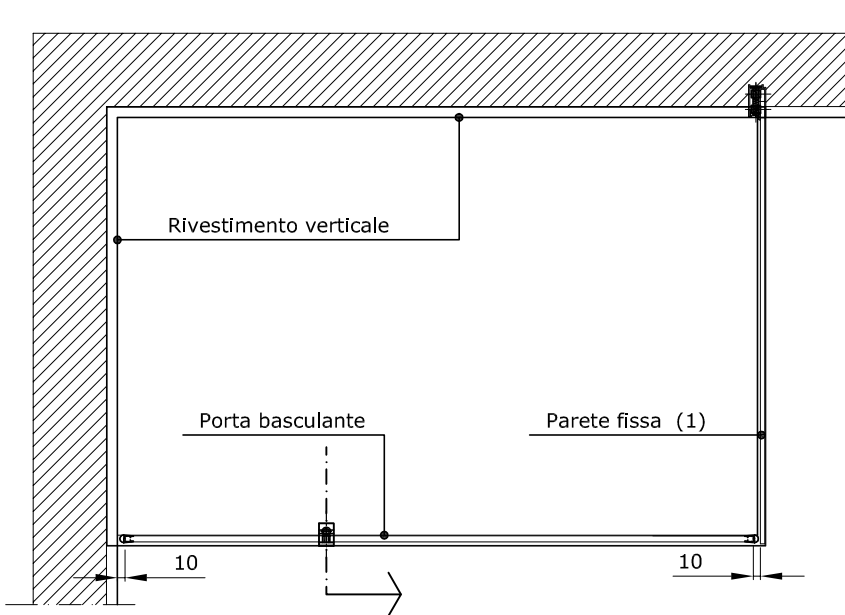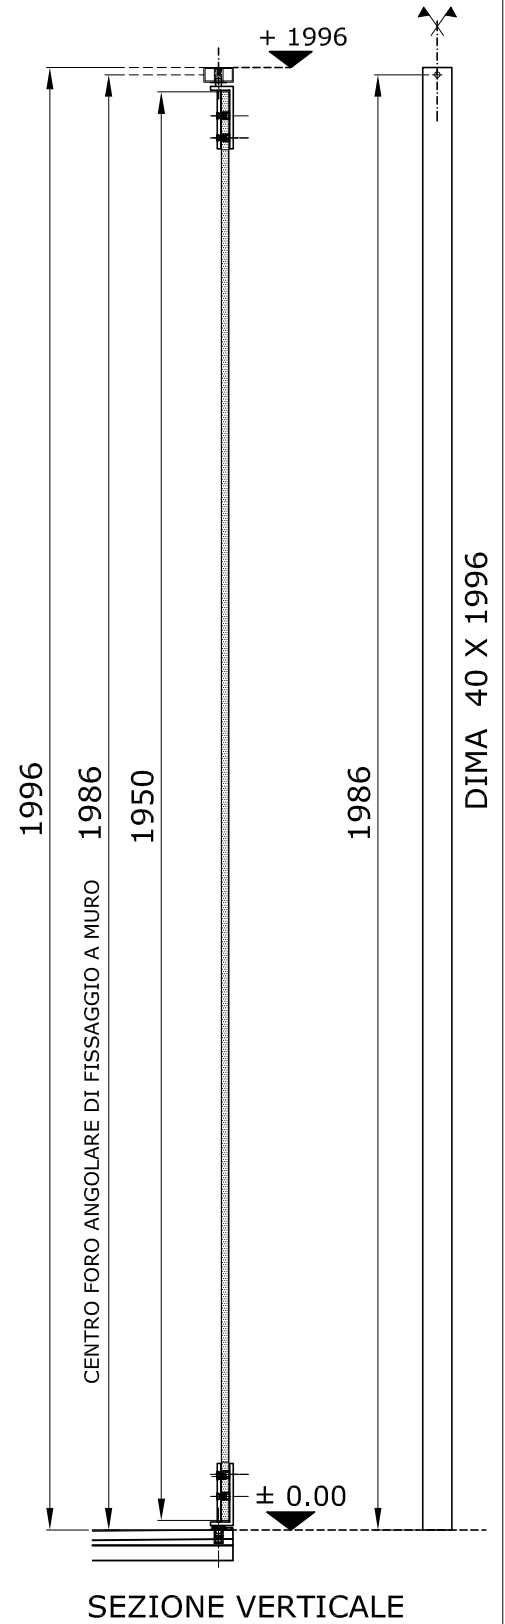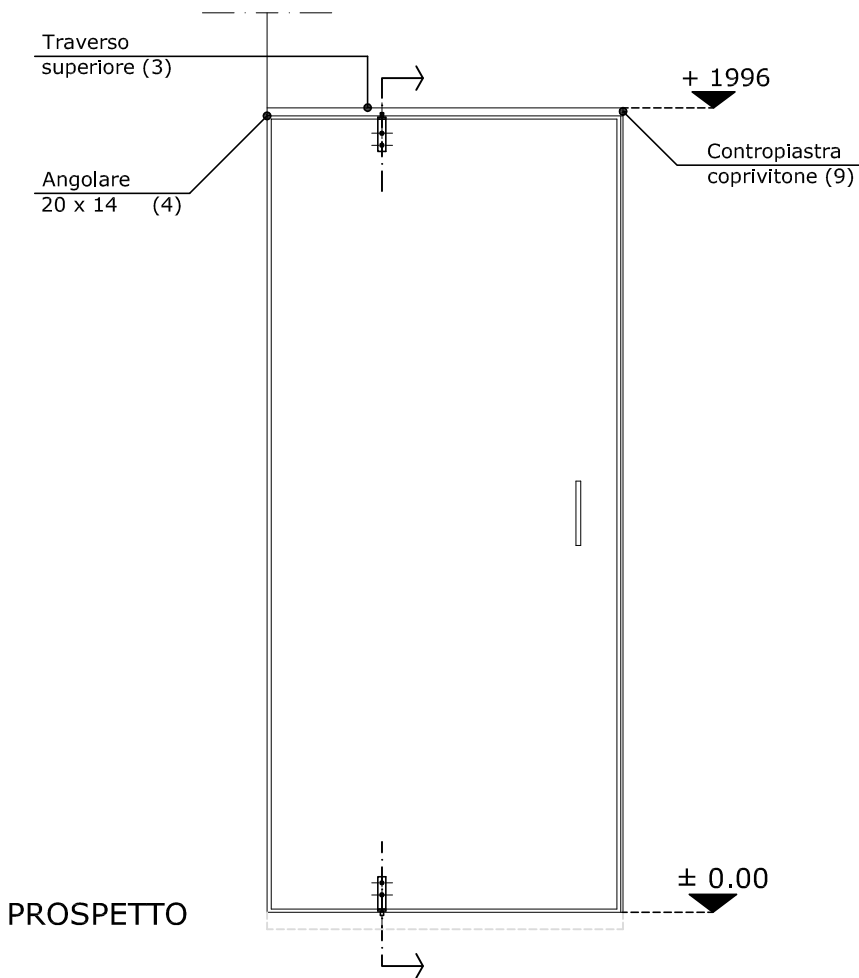


MISURE ESPRESSE IN MM

RARE Srl

# Box doccia ad angolo con porta basculante e fisso laterale Tipo A04 (ex tipo 32)

allegato alle Istruzioni di montaggio

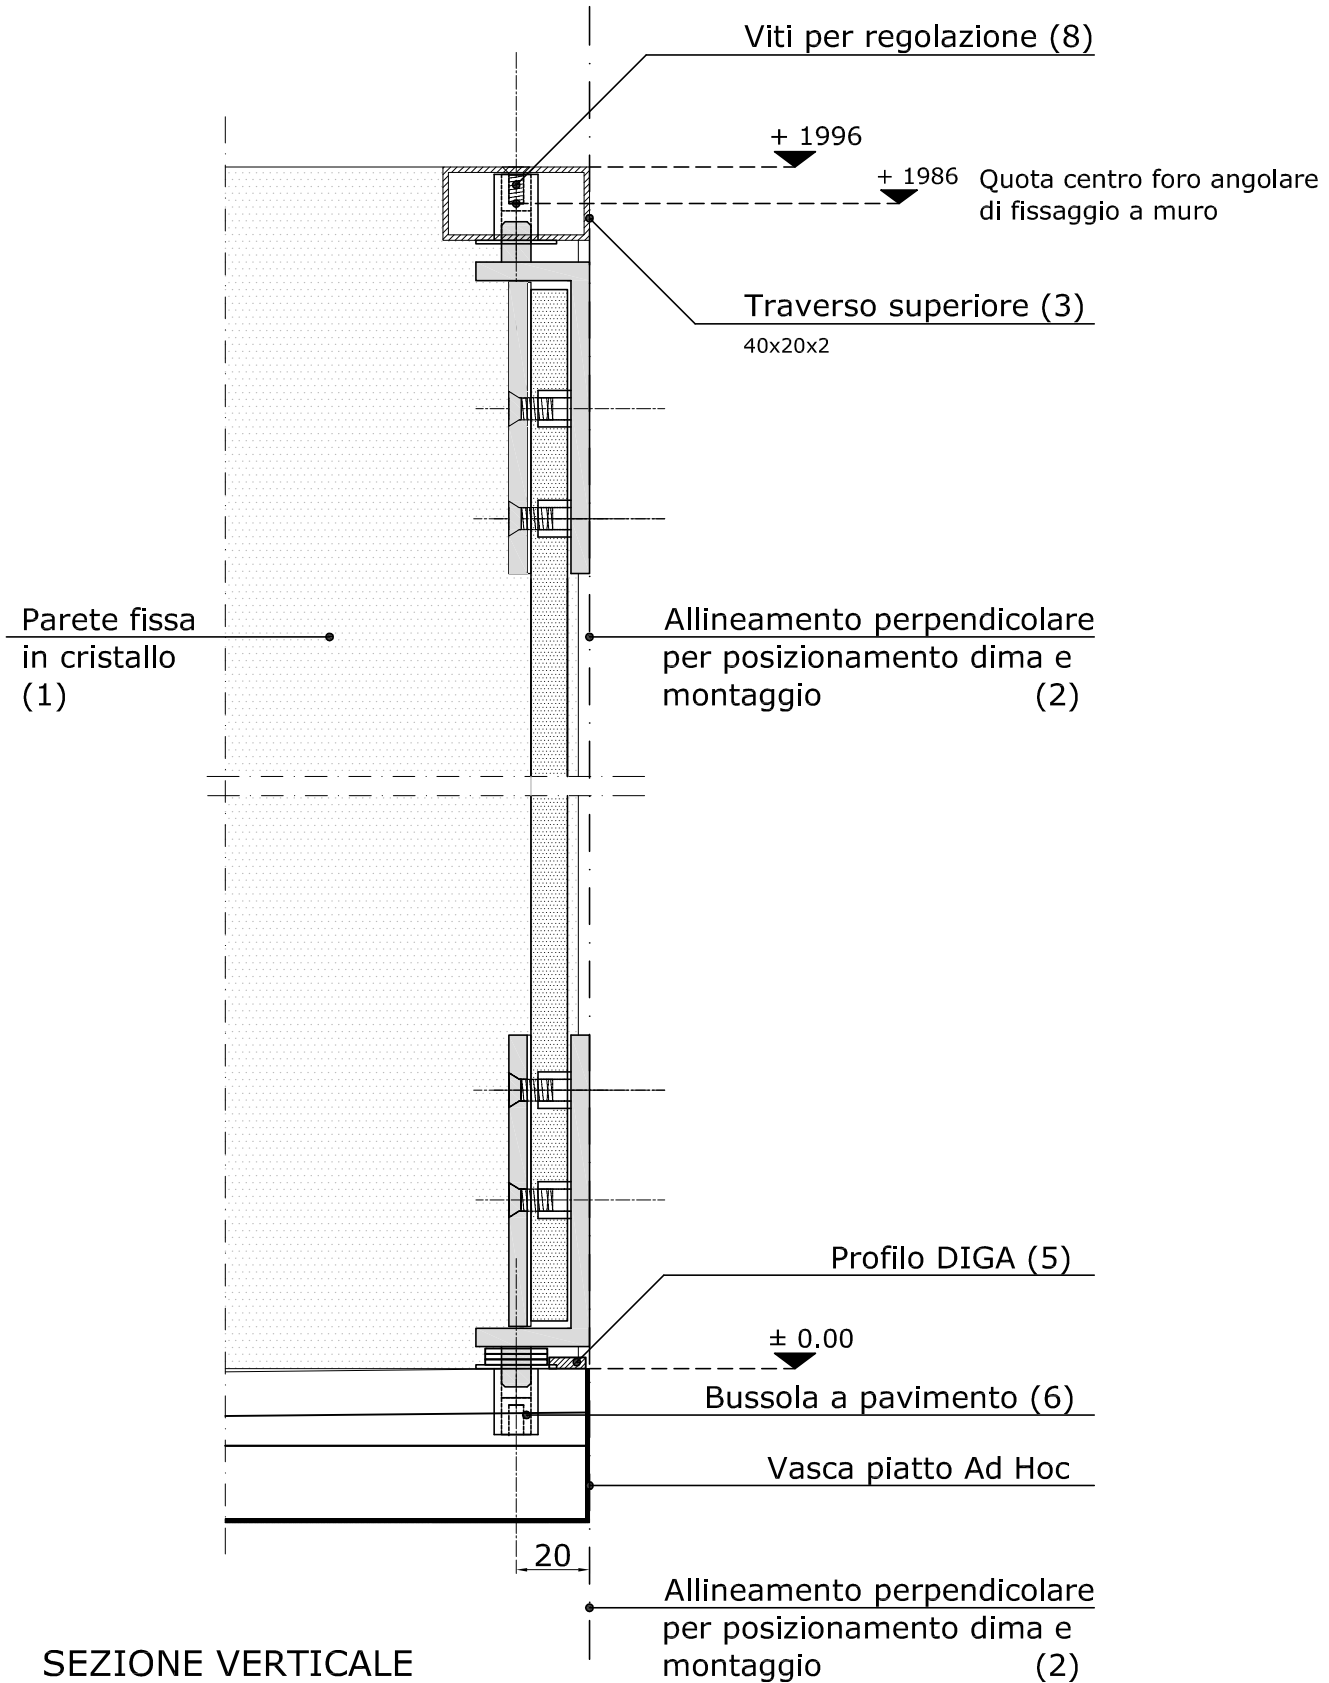

SEZIONE VERTICALE  
PARTICOLARE

RARE Srl